ASPI WATER CLEAN

Mode d’emploi

Remarque :

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi ainsi que les consignes de sécurité avant d’utiliser ce produit.

Consignes de sécurité

Attention :

Pour réduire les risques et les dommages liés à un incendie, une décharge électrique et une blessure corporelle lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessous :

1. Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser cet ASPI WATER CLEAN
2. Ne pas utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides pour réduire le risque de décharge électrique.
3. Débrancher l'appareil pour effectuer les travaux d'entretien ou nettoyer les brosses afin d'éviter une décharge électrique ou le déplacement imprévu des brosses.
4. Pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation mais utiliser la fiche et la sortir de la prise.
5. Maintenir la fiche dans une main pour rentrer le cordon d'alimentation dans son logement, afin d'éviter de blesser les personnes situées à proximité.
6. Ne pas utiliser l'appareil en cas de dégradation du cordon d'alimentation ou de la fiche. Si l'aspirateur ne fonctionne pas alors qu'il n'est pas tombé, n'a pas été détérioré, utilisé à l'extérieur ou plongé dans l'eau, veuillez l'envoyer à un centre de maintenance spécialisé.
7. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour tirer ou transporter l'aspirateur. En cas de fermeture d'une porte, ne pas pincer le cordon d'alimentation ou ne pas le tirer et le laisser traîner sur les arêtes coupantes ou dans les coins et ne pas pincer le cordon d'alimentation avec l'appareil, maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur.
8. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Arrêter l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant d'effectuer un entretien.
9. Cet appareil n'est pas un jouet. Veuillez faire preuve d'une attention toute particulière si vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants.
10. Ne pas débrancher ou utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
11. Ne pas obstruer l'embouchure avec des objets.
12. Ne pas utiliser l'appareil si l'orifice d'ouverture est obstrué. Dans ce cas ôter la poussière, les bandes de tissus, les cheveux et tout autre objet qui risqueraient de réduire le débit d'air.
13. Ne pas approcher les cheveux, les vêtements, les doigts et les parties du corps de l'embouchure et des pièces mobiles de l'aspirateur.
14. Ne pas utiliser l'aspirateur sans le bac à poussières.。
15. Vider la poussière du bac à poussières après avoir utilisé l'appareil pour aspirer de la poudre nettoyante pour tapis et moquettes ou des poussières infimes, car ces objets risquent d'obstruer le sac en papier, de réduire le débit d'air et de provoquer le déchirement du sac en papier provoquant ainsi des dommages permanents pour l'appareil.
16. Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des objets incandescents ou fumants, tels que des cendres chaudes, des mégots, des allumettes, etc.
17. Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables (solution nettoyante, essence et parfum, etc.) ou à proximité de ces liquides. La fumée produite par ces substances peut engendrer un incendie ou une explosion.
18. Faire preuve d'une attention particulière en cas d'utilisation de l'appareil dans les escaliers. Poser l'aspirateur sur le sol et non pas sur une chaise, un bureau, etc.

Éléments de l’appareil

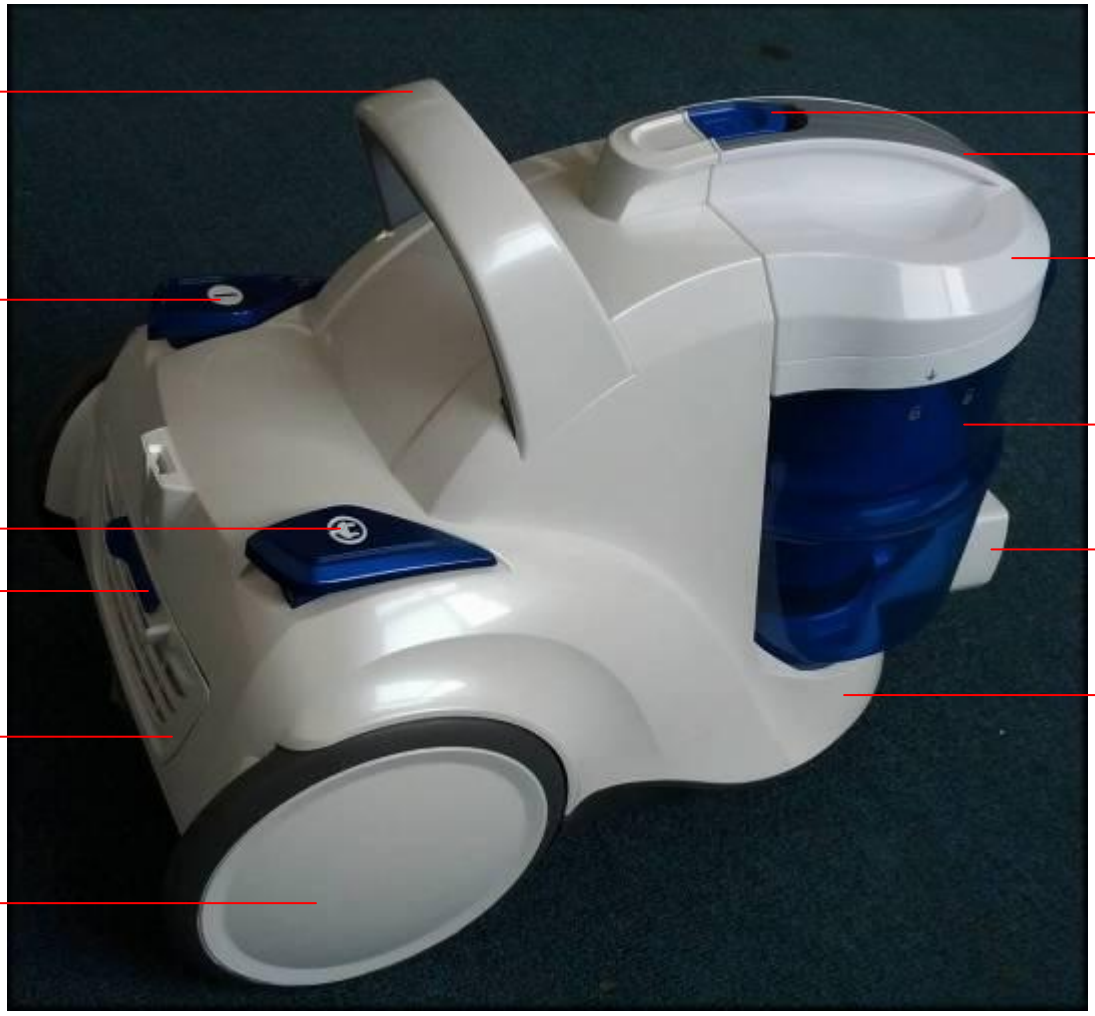

1. Poignée
2. Interrupteur marche / arrêt
3. Bouton enrouleur de cordon
4. Bouton de déverrouillage de la grille d’aération
5. Grille d’aération
6. Roue arrière
7. Bouton de déverrouillage du bac à poussières
8. Poignée du bac à poussières
9. Couvercle du bac à poussières
10. Bac à poussières
11. Espace de raccordement du flexible
12. Cadre intermédiaire

Guide d’installation et de mise en marche

1. Monter et démonter le bac à poussières

Appuyer sur le bouton de déverrouillage et lever le bac à poussières pour le sortir de l’appareil.

2. Monter et démonter la partie intérieure du bac à poussières

Tenir la poignée située sur le couvercle du bac à poussières d’une main, tenir la poignée située sur le bac à poussière de l’autre main puis faire pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le déverrouiller, et dans le sens des aiguilles d’une montre pour le vérouiller. Le couvercle est ouvert lorsque la flèche située sur le couvercle est orientée vers le symbole de déverrouillage situé sur le bac ; le couvercle est fermé lorsque la flèche est orientée vers le symbole de verrouillage.

3. Ouvrir le couvercle du bac à poussières

Tenir la poignée située sur le bac d'une main et lever légèrement le couvercle de l'autre main lorsque celui-ci est déverrouillé. Le couvercle du bac s'ouvre.

4. Monter et démonter la plaque de flottaison

Tenir la poignée du bac à poussières d'une main, appuyer sur l'extrémité supérieure de la plaque de flottaison située dans le bac à poussières de l'autre main, la plaque de flottaison est démontée.

5. Raccord entre le flexible et l'aspirateur

Raccorder le flexible à l'irifice de l'aspirateur en respectant le sens d'installation (bouton vers le haut). Enfoncer jusqu'à entendre le déclic lorsque le bouton est verrouillé.

6. Raccord entre le coude et le tube en plastique

Insérer le coude dans le tube en plastique en faisant entrer la partie la plus grosse dans le diamètre du tube, puis tourner légèrement vers la gauche et vers la droite pour les raccorder correctement. Les différentes parties du tube sont reliées de la même façon.

7. Raccord entre le tube en plastique et la brosse à poussières

Insérer la plus fine extrémité du tube en plastique dans le tube de la brosse et tourner légèrement vers la gauche et vers la droite pour les raccorder correctement.

8. Raccord entre le tube en plastique et la brosse à eau

Insérer la plus fine extrémité du tube en plastique dans le tube de la brosse à eau et tourner légèrement vers la gauche et vers la droite pour les raccorder correctement.

9. Dérouler et enrouler le cordon d'alimentation

Dérouler la longueur de câble nécessaire et insérer la fiche dans la prise murale.

<u>Remarque :</u> le cordon d'alimentation peut être déroulé jusqu'à la marque jaune et ne doit pas être déroulé au-delà de la marque rouge.

Appuyer sur l'interrupteur au pied portant le symbole de la fiche électrique pour enrouler le cordon d'alimentation.

Remarque : Tenir la fiche dans les mains pour éviter tout dommage.

10. Mise en marche et arrêt

Appuyer avec le pied sur l'interrupteur on/off de l'appareil pour le mettre en marche et l'arrêter.

11. Ranger la brosse

Après utilisation, la brosse peut être suspendue au crochet situé à l'arrière de l'appareil pour mettre l'aspirateur en position parking.

12. Mode de fonctionnement du filtre à eau

Verser de l'eau au-dessus du niveau "Water min.", mettre l'appareil en marche (ce mode est le meilleur mode de filtration de l'eau), il est possible de continuer à utiliser l'appareil sans mettre d'eau. Lorsque l'eau est proche du niveau "Water max.", l'induction du flotteur à l'intérieur du bac à poussière s'arrête automatiquement. Toutefois, quand le débit d'air est au maximum, le niveau d'eau peut dépasser légèrement le niveau maximum d'eau sans déclencher l'arrêt automatique. Le bac à poussières doit maintenant être nettoyé. Une fois le bac nettoyé, rebrancher l'appareil; lorsque la poussière est proche du niveau "Dust max.", nettoyer le bac à poussières.

<u>Liste des accessoires livrés avec l'aspirateur, ainsi que leurs fonctions :</u>

Brosse à poussières pour le sol	Permet de nettoyer les sols, tapis et moquettes
Brosse à eau	Permet d'aspirer l'eau
Embout suceur plat	Permet de nettoyer les petites zones et les interstices (coins, barreaux de chaise, etc.)
Brosse combinée carrée	Permet de nettoyer les meubles et tissus d'ameublement (canapé, rideaux, etc.)

Entretien quotidien

1. Changer ou nettoyer l'éponge filtrante

Changer ou nettoyer immédiatement les éléments de l'éponge filtrante s'ils sont obstrués par la poussière.
Ouvrir le couvercle supérieur du bac à poussières pour sortir l'éponge filtrante et la remplacer par une nouvelle éponge ou la nettoyer et la laisser sécher, puis la remettre en place.
Fermer le couvercle du bac à poussières.

2. Changer le filtre à air

Le filtre à air de l'aspirateur doit être régulièrement nettoyé ou remplacé.
Méthode à suivre : ouvrir la grille d'aération pour sortir le filtre HEPA et le réinstaller après l'avoir nettoyé ou le remplacer par un filtre neuf.

3. Flotteur

Lorsque le niveau "Water max." du bac à poussière est atteint interrompre l'aspiration et enlever l'excédent d'eau. Si l'eau est trop sale, elle risque d'obstruer le flotteur qui devra être nettoyé afin qu'il puisse fonctionner correctement.

4. Nettoyage du flotteur

Si le flotteur ne fonctionne pas correctement, nettoyer le flotteur, le bac à poussières, en particulier la zone située autour du bac à poussières.

Une fois nettoyé, le remettre en place et s'assurer qu'il fonctionne correctement.

Remarque : tous les travaux d'entretien quotidiens doivent être effectués après avoir débranché l'aspirateur.

Attention : Les sacs d'emballage en plastique contenus dans le carton de l'appareil ne sont pas des jouets.

Tenez ces sacs en plastique hors de la portée et de la vue des enfants et de bébés pour éviter les accidents.

Anomalies et solutions

Il peut arriver que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez s'il ne s'agit pas d'un problème facile à résoudre à l'aide du tableau ci-dessous. Si malgré cela, l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez les services de maintenance spécialisés.

Anomalie	Solution
L'aspirateur ne se met pas en marche	1. Vérifier si la fiche est détachée, la débrancher et la rebrancher dans la prise murale; 2. Vérifier si la prise est alimentée; 3. Vérifier si l'appareil a bien été mis en marche.
La puissance d'aspiration diminue	1. Vérifier si la brosse, le manchon et le tube sont obstrués ou non et les déboucher immédiatement; 2. Vérifier si le filtre à air et le filtre composite sont obstrués par la poussière et nettoyer régulièrement la poussière ou remplacer le filtre HEPA ;
Le moteur émet un bruit étrange	1. Cesser immédiatement d'utiliser l'aspirateur; 2. Vérifier si la brosse, le tuyau et le tube d'aspiration sont obstrués et les déboucher immédiatement.

Service après-vente

En cas d'anomalies en cours d'utilisation ou si vous avez des questions, veuillez contacter un service de maintenance pour demander conseil ou faire réparer votre appareil par un technicien spécialisé.